

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

серии АСРВ, АСРВ-С


**ОБНОВЛЕНИЕ СПО АСРВ
НА АНАЛИЗАТОРАХ СЕРИИ АСРВ, АСРВ-С**



ОБНОВЛЕНИЕ СПО АСРВ


1. Включить анализатор спектра, запустить текущую версию ПО, убедиться в работоспособности прибора
2. Заккрыть ПО
3. Скопировать на ПК и разархивировать файл с новой версией СПО АСРВ.
4. Скопировать с USB Flash диска идущего в комплекте с анализатором с папки Cal File, либо с директории \bin\CalFile старой версии СПО АСРВ, калибровочные файлы прибора и поместить их в директорию \bin\CalFile новой версии СПО АСРВ.

ВНИМАНИЕ!!! В случае отсутствия калибровочного файла СПО выдаст ошибку!!!

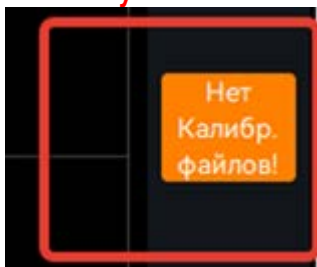

5. В директории \СПО АСРВ\configuration найти и открыть файл Settings.ini
6. Для USB приборов в строке Interface должно стоять USB. Для сетевых версий в строке interface должно быть Interface=ETH. Также рекомендуется открыть файл settings.ini предыдущей версии и скопировать оттуда настройки строк Address и Port.
Если на одном ПК одновременно используются несколько устройств, то следует обратить внимание на строку DeviceNum и поставить соответствующий номер (0 для первого устройства, 1 для копии ПО для одновременного подключения второго устройства и т.д.)

```
[Device]
Interface=USB
DeviceNum=0
Address=192.168.1.100
Port=5000
```

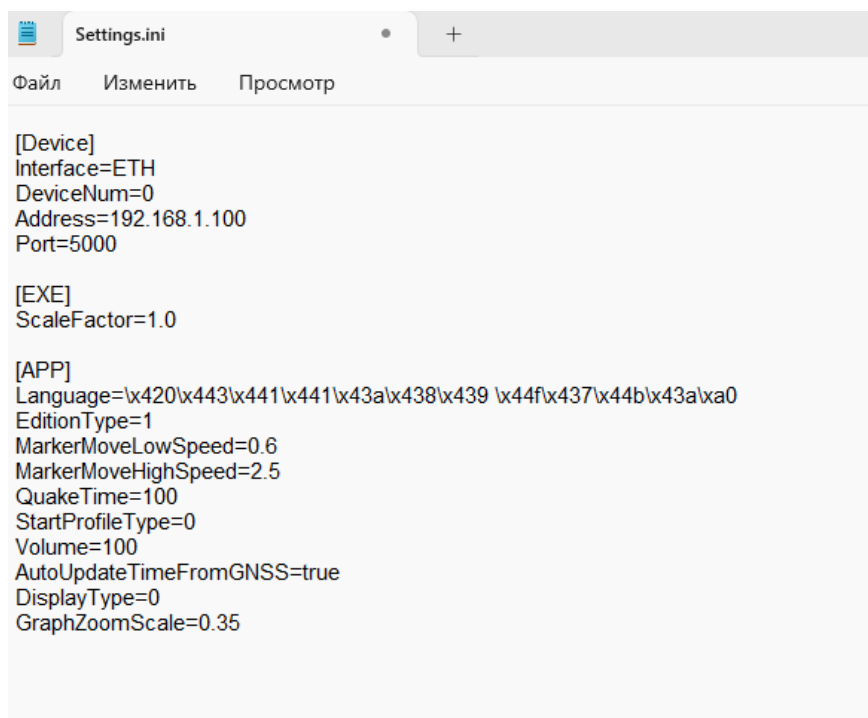

```
[Device]
Interface=ETH
DeviceNum=0
Address=192.168.1.100
Port=5000

[EXE]
ScaleFactor=1.0

[APP]
Language=\x420\x443\x441\x441\x43a\x438\x439 \x44f\x437\x44b\x43a\xa0
EditionType=1
MarkerMoveLowSpeed=0.6
MarkerMoveHighSpeed=2.5
QuakeTime=100
StartProfileType=0
Volume=100
AutoUpdateTimeFromGNSS=true
DisplayType=0
GraphZoomScale=0.35
```

7. Запустить СПО АСРВ (СПО АСРВ\bin\СПО АСРВ.exe) и убедиться в отсутствии ошибок подключения.

ВНИМАНИЕ! На некоторых версиях ОС Windows требуется запуск от имени администратора!

8. СПО обновлено и готово к эксплуатации

Актуальные версии СПО АСРВ возможно скачать с сайта www.scemc.ru в карточке соответствующего прибора, либо получить по запросу в АО «ГЦМО ЭМС».



www.scemc.ru

E-mail: acpb@scemc.ru

Телефон: +7 (495) 784-38-88